



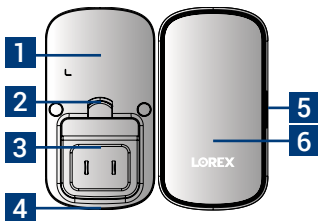
Wi-Fi Chime








Power Plug

## Overview • Aperçu • Descripción general

1. **QR Code**
2. **Release Tab**  
Onglet de libération/Pestaña liberar
3. **Power plug**  
Ports d'alimentation/Puertos de alimentación
4. **Slot**  
Insérer/Ranura
5. **Reset Button\***  
Bouton de réinitialisation\*/Botón de reinicio\*
6. **Status Indicator**  
Indicateur d'état/Indicador de estado



## Status Indicator • Indicateur d'état • Indicador de estado

	Device Ready Appareil prêt / Funciona correctamente
	Ready for network connection Prêt pour la connexion réseau / Lista para conectarse a la red
	Device malfunction* Mauvais fonctionnement* Funcionamiento incorrecto del dispositivo*
	Network connection failed* La connexion au réseau a échoué* / La conexión de red falló*
	Firmware update in progress Mise à niveau du micrologiciel en cours Actualización de firmware en curso

\*Try resetting the device by holding down the reset button.  
Essayez de réinitialiser l'appareil en maintenant le bouton de réinitialisation  
Intente reiniciar el dispositivo manteniendo presionado el botón de reinicio.



### IMPORTANT

- Ensure you are on a 2.4 GHz Wi-Fi connection.
- Ensure your 2K Wired/Battery Doorbell and Wi-Fi Chime have the latest firmware version in the device settings.

## Setup • Configuration • Configuración

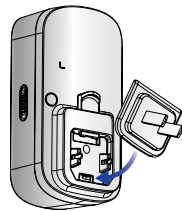
1. Download / Téléchargez / Descargue **Lorex Home app**.






2. Attach the plug, and then plug your Chime into an outlet.  
Fixez la prise, puis branchez le Carillon sur une prise de courant.  
Conecte el enchufe, y enchufe la Campana en un tomacorriente.

### Note / Remarque / Nota:

To remove the power plug, lift up on the release tab.  
Pour retirer la fiche d'alimentation, soulevez la languette de dégagement.  
Para retirar el enchufe de alimentación, levante la lengüeta de liberación.



3. Tap  in the app, and then follow the in-app instructions to add the Chime.  
Appuyez sur  dans l'application, puis suivez les étapes qui y sont indiquées pour ajouter le Carillon.  
Pulse  en la aplicación, y siga los pasos de la aplicación para agregar el Campana.

## Need help? • Besoin d'aide? • ¿Necesita ayuda?

Scan the below QR code for additional support material.

Scannez le code QR ci-dessous pour accéder des supports supplémentaires.

Escanee el siguiente código QR para obtener material de apoyo adicional.



[help.lorex.com](https://help.lorex.com)

## Register your product • Enregistrez votre produit • Registre su producto

Please see our full Terms of Service and Limited Hardware Warranty Policy at:

Veuillez lire nos Termes de Service et notre Politique de Garantie Matérielle Limitée sur le site:

Por favor consulte todos los Términos de nuestros Servicios y la Política de Garantía Limitada de Hardware en:

[lorex.com/pages/warranty](https://lorex.com/pages/warranty)

### Copyright © 2022 Lorex Technology Inc

As our products are subject to continuous improvement, Lorex reserves the right to modify product design, specifications and prices, without notice and without incurring any obligation. E&OE. All rights reserved.

Nos produits étant sans cesse améliorés, Lorex se réserve le droit de modifier la conception du produit, ses caractéristiques et son prix sans préavis et sans aucune obligation. E&OE. Tous droits réservés.

Debido a que nuestros productos están sujetos a mejoras continuas, Lorex se reserva el derecho de modificar el diseño, las especificaciones y los precios de los productos sin previo aviso y sin contraer ninguna obligación. Excepto errores y omisiones. Todos los derechos reservados.



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, lo que incluye interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.